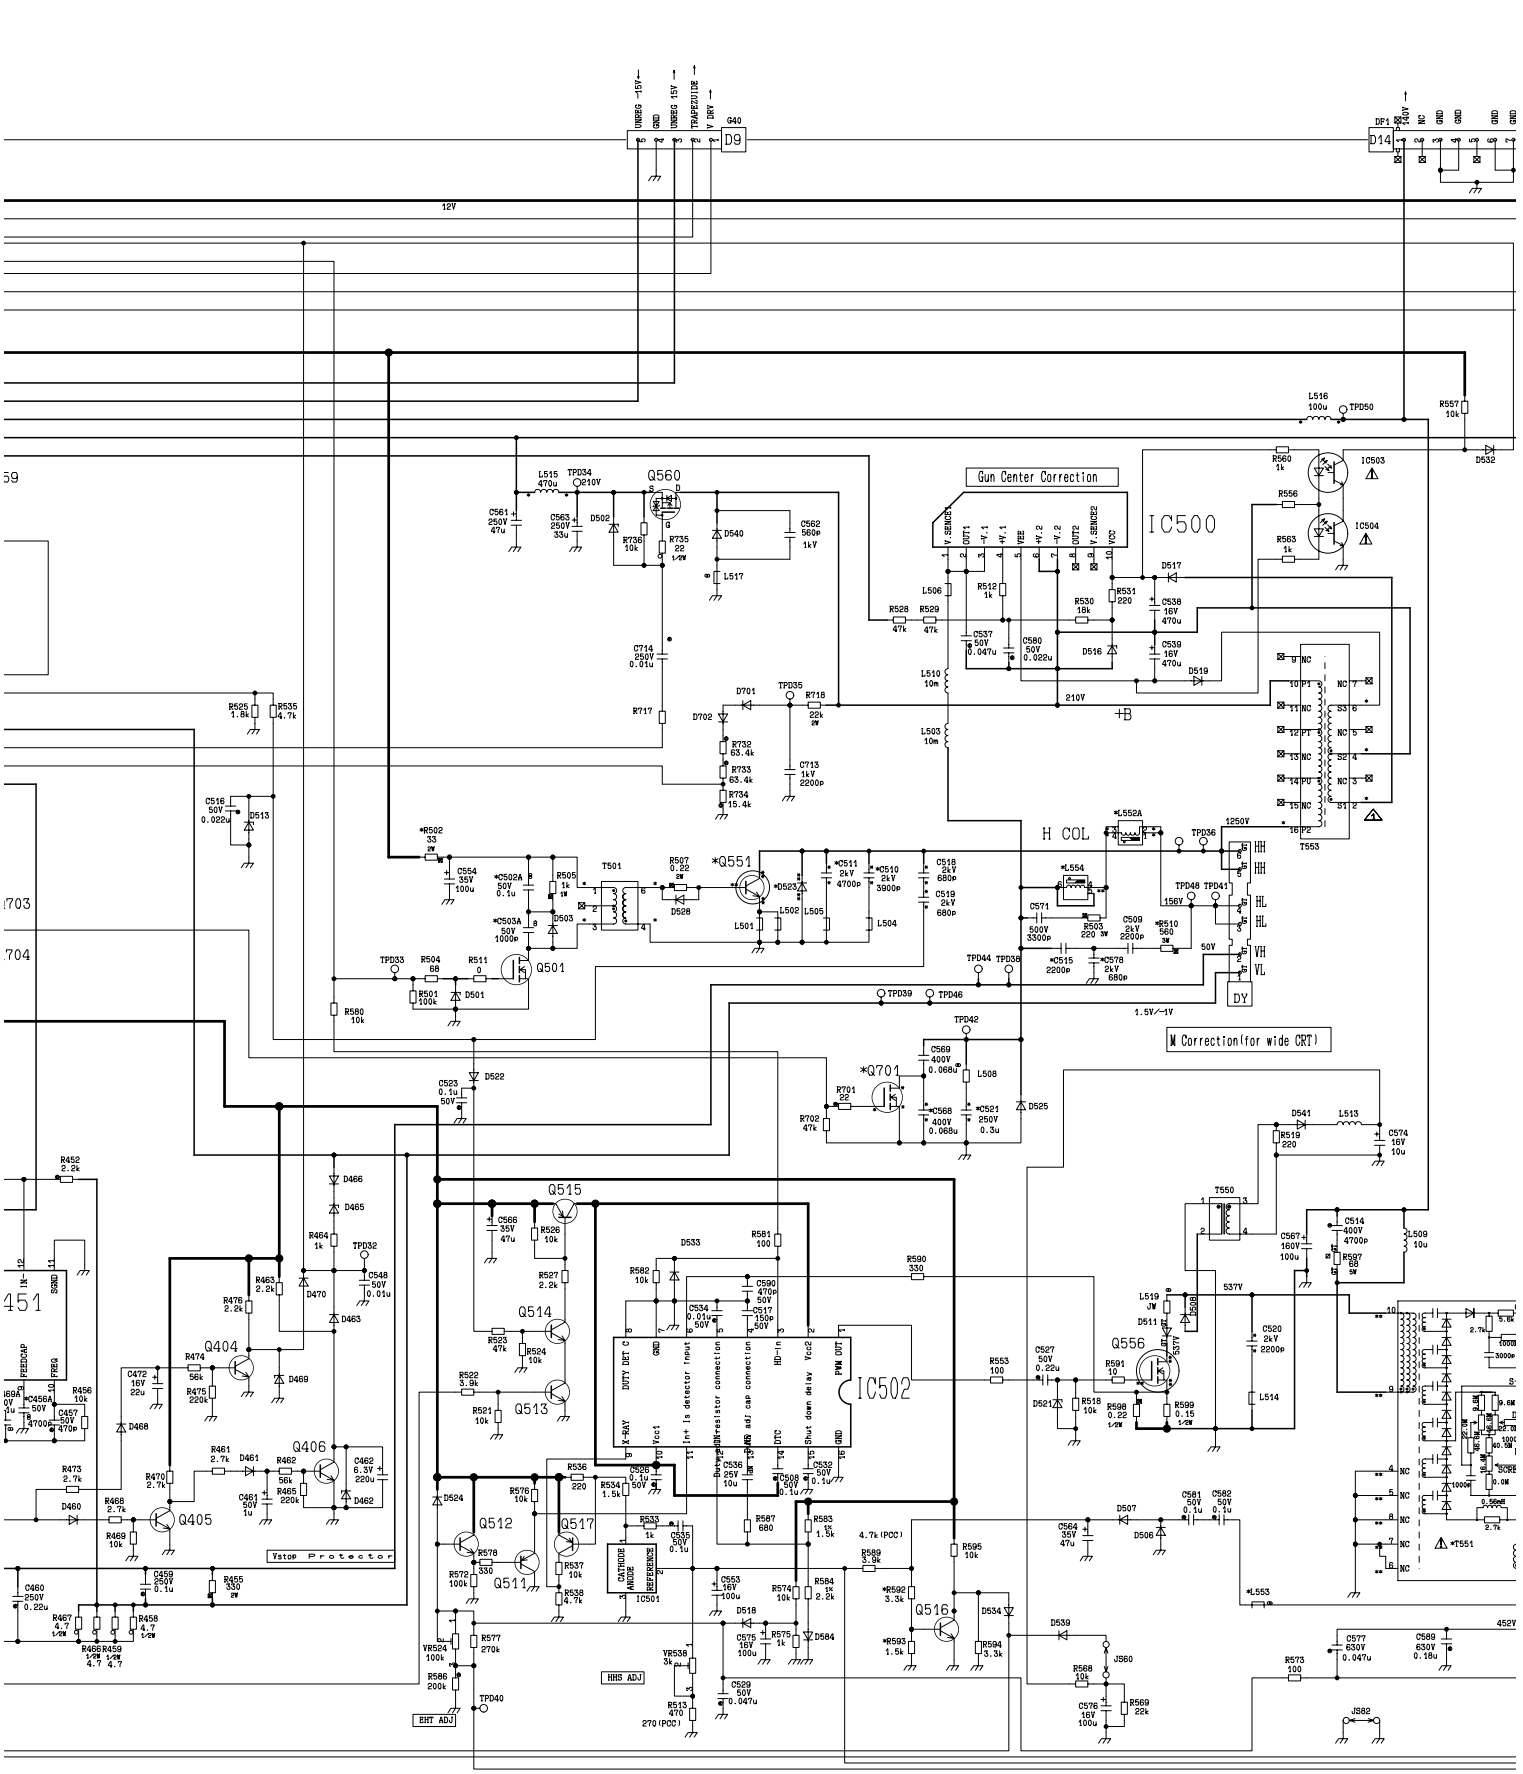
Gun Center Correction
IC500
IC502
IC503
IC504
IC501
H COL
DY
+B
210V
12V
Q560
Q501
Q551
Q701
Q515
Q514
Q513
Q512
Q517
Q511
Q516
Q404
Q405
Q406
Q556
D9
D14
T501
T550
T553
L516
L515
L517
L501
L502
L503
L504
L505
L506
L508
L509
L510
L513
L514
TPD50
TPD34
TPD35
TPD36
TPD38
TPD39
TPD40
TPD41
TPD42
TPD44
TPD46
TPD48
TPD32
TPD33
1250V
156V
537V
1.5V/-1V
VH
VL
HH
HL
V. SENCE1
V. SENCE2
VCC
VEE
+V. 1
+V. 2
-V. 1
-V. 2
OUT1
OUT2
NC
P1
P2
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
DUTY DET C
GND
X-RAY
Vcc1
1n+ is detector input
Burst gate resistor connection
AKB adj cap connection
HD-in
DTC
Shut down delay
Vcc2
PWM OUT
CATHODE
ANODE
REFERENCE
H Correction(for wide CRT)
EHT ADJ
HHB ADJ
Vstop Protector
FEEDCAP
FREQ
SGND
J360
J382
DF1
G40

1	2	3	4	5	6	7	8